



Instrukcja pomiaru moskitiery Frontal Fast

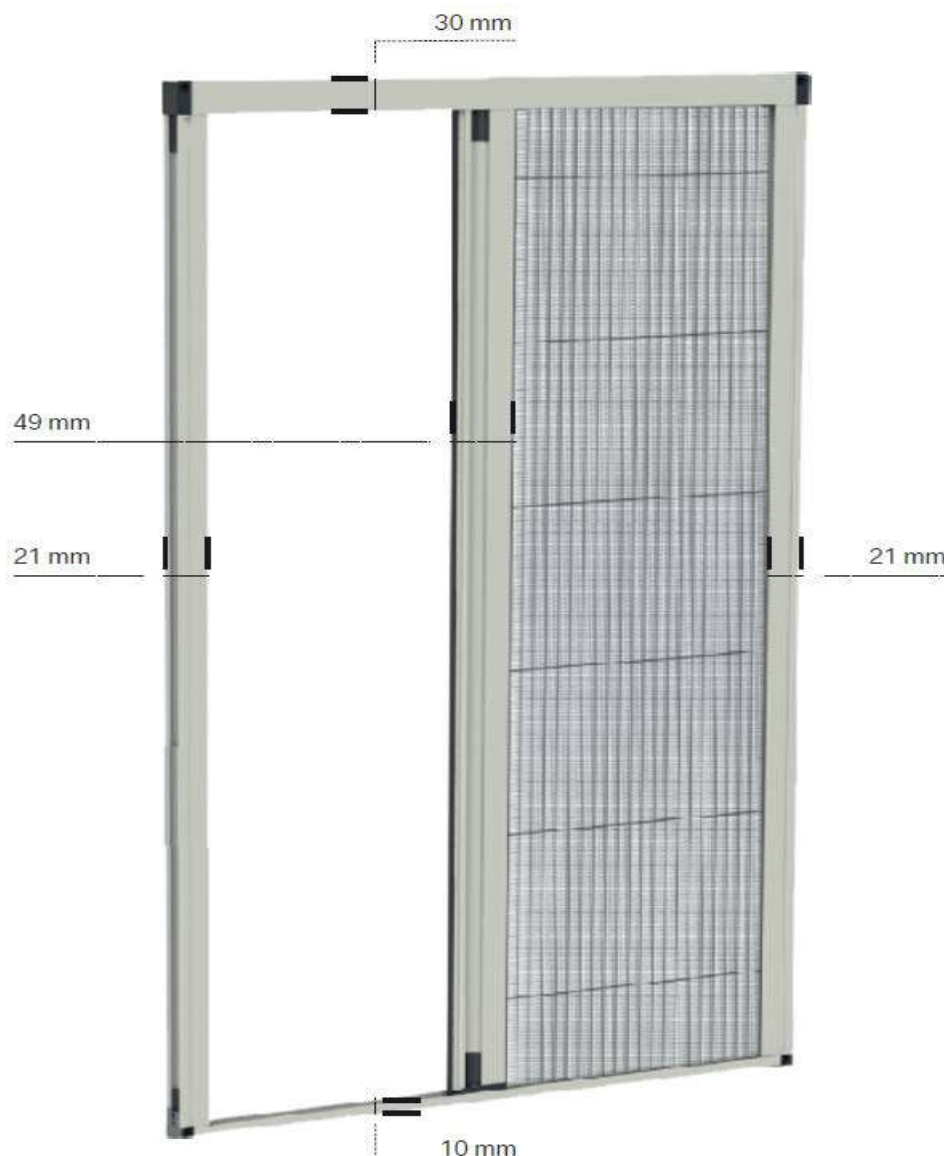


Ustalając szerokość moskitiery Frontal Fast należy po stronie profilu bocznego z magnesem przyjąć, że powinien zachodzić około 25 mm na bok od wymiaru światła ramy okna. Należy pamiętać o dostępie od strony mieszkania do profilu ruchomego, w przypadku gdy moskitiera jest rozwinięta.

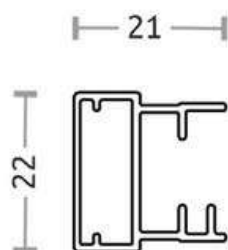


1

Profil boczny z siatką

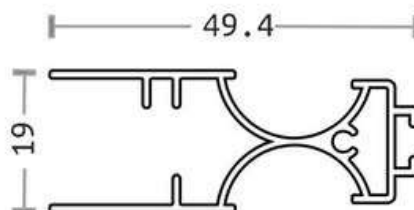


2

Profil ruchomy

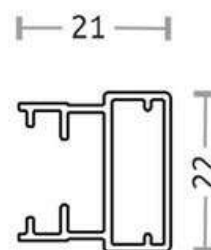

3

Profil boczny z magnesem

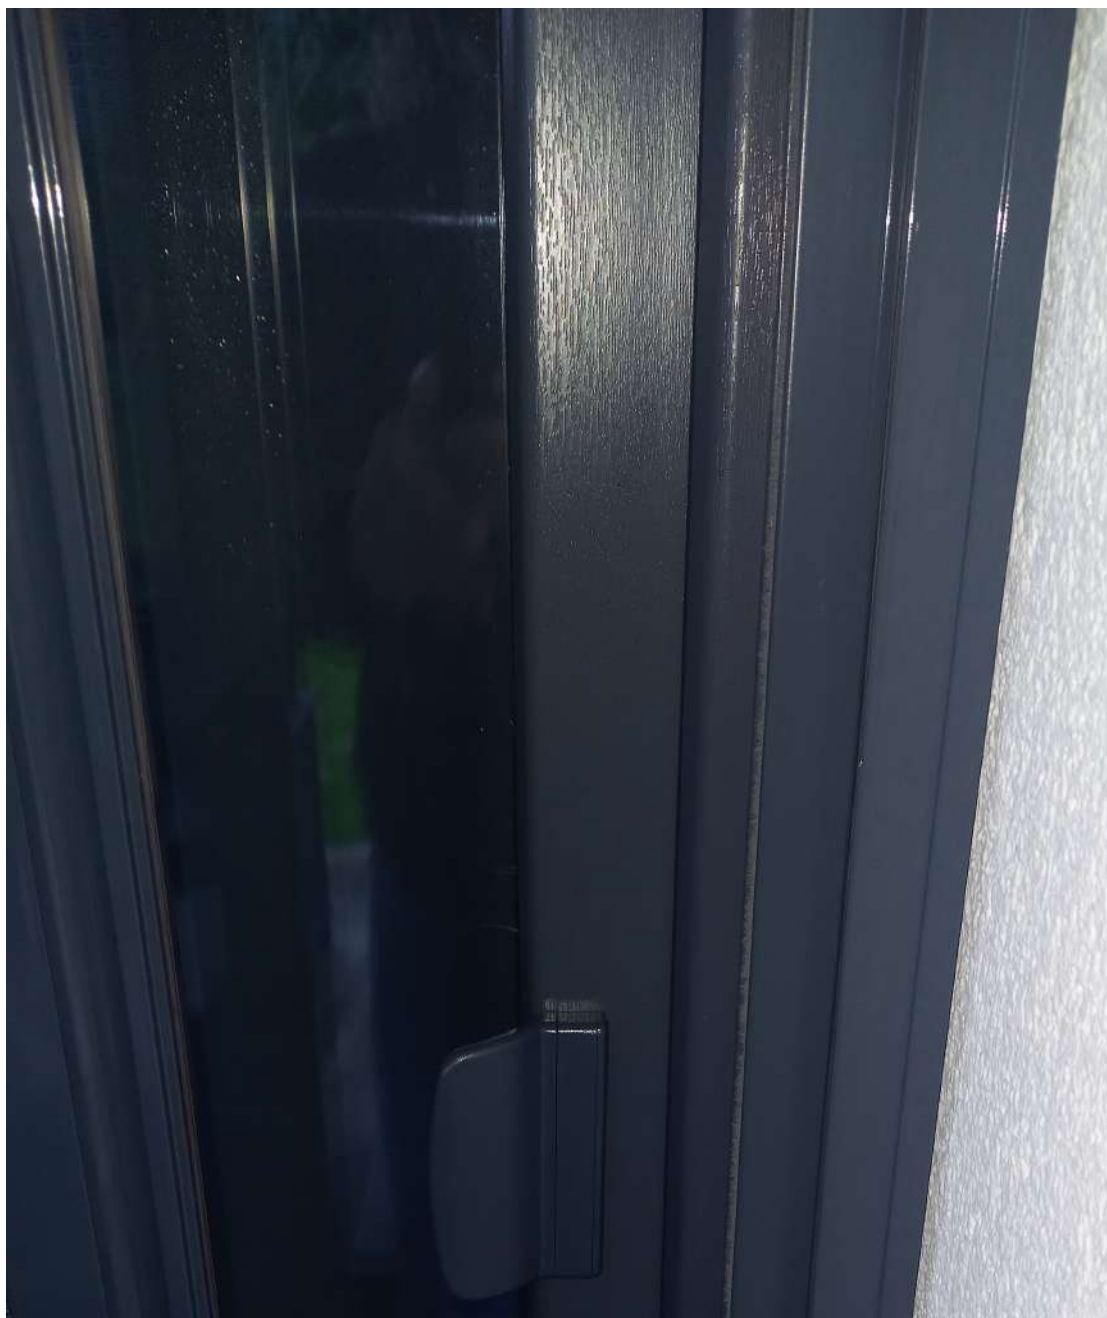

Niewłaściwy montaż moskitiery Frontal Fast (profil boczny z magnesem zbyt ukryty, gdyż użytkownik nie ma do niego dostępu od strony wnętrza mieszkania w sytuacji, gdy moskitiera jest rozwinięta)



Uszkodzenie siatki plisowanej powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania, będącego następstwem braku dostępu do profilu ruchomego (uszkodzenie mechaniczne nie podlegające gwarancji).