




INTER
S Y S T E M





Instrukcja montażu

roleta wolnowisząca Ø 32


Dostawa powinna zawierać:

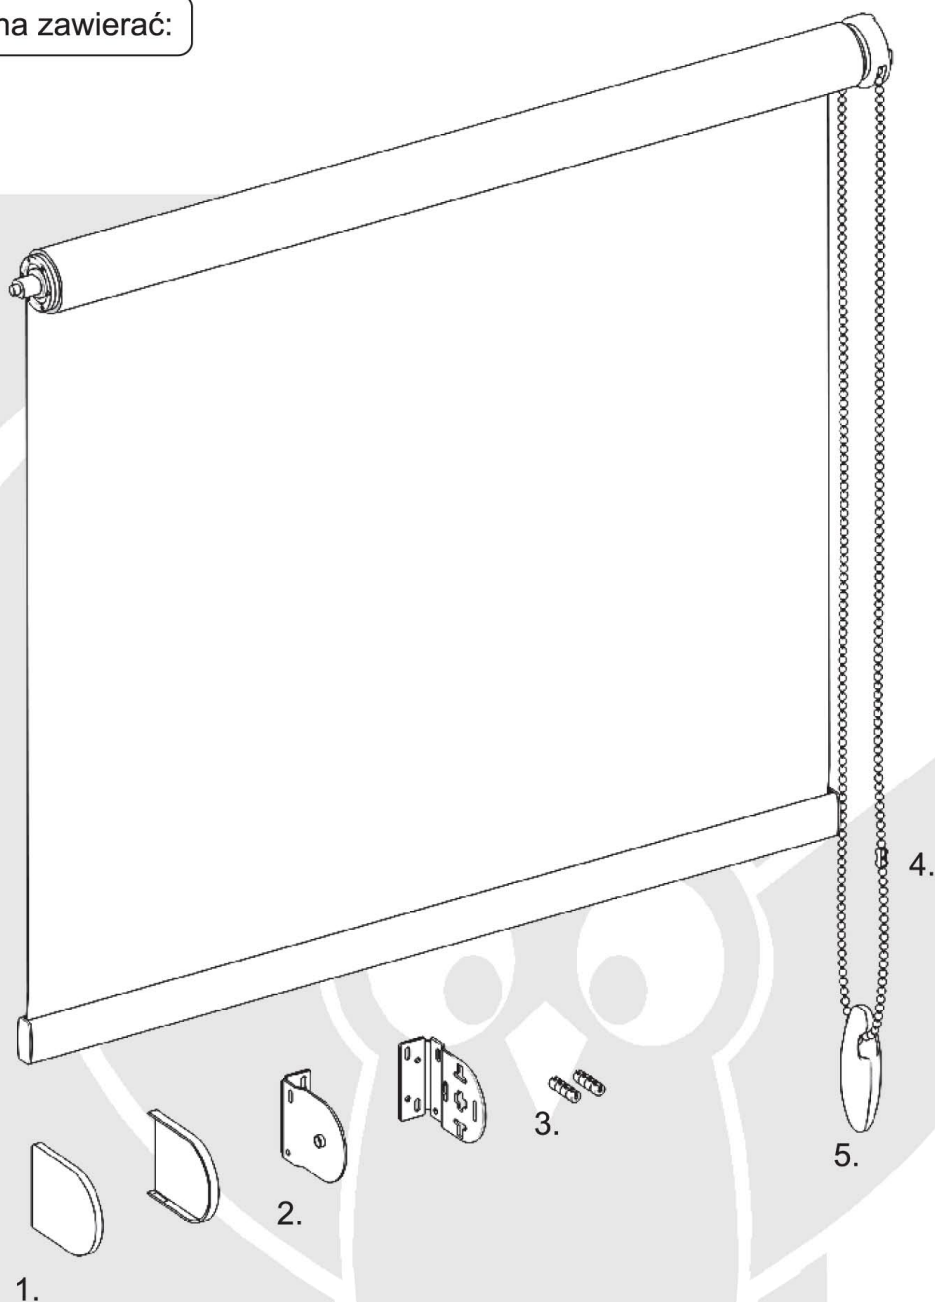

1. Pokrywy maskujące.
2. Boczki.
3. Ograniczniki koralika.
4. Zrywacz koralika.
5. Obciążnik koralika.

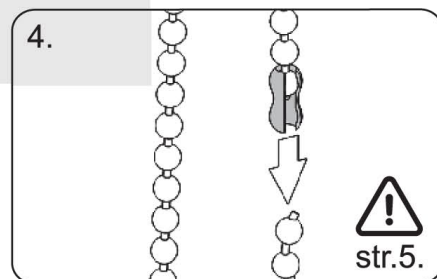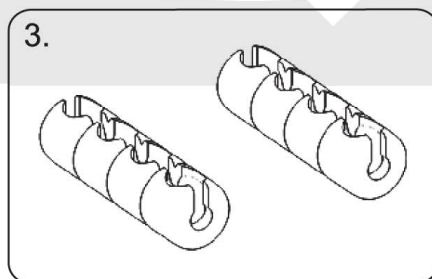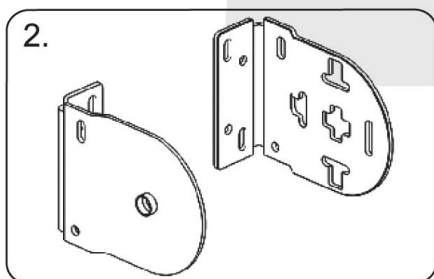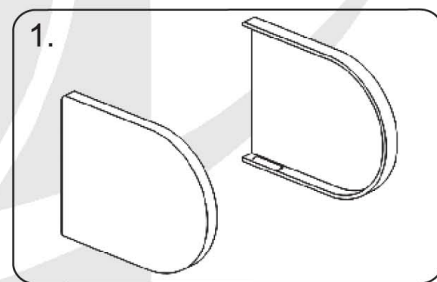


Pomiar.

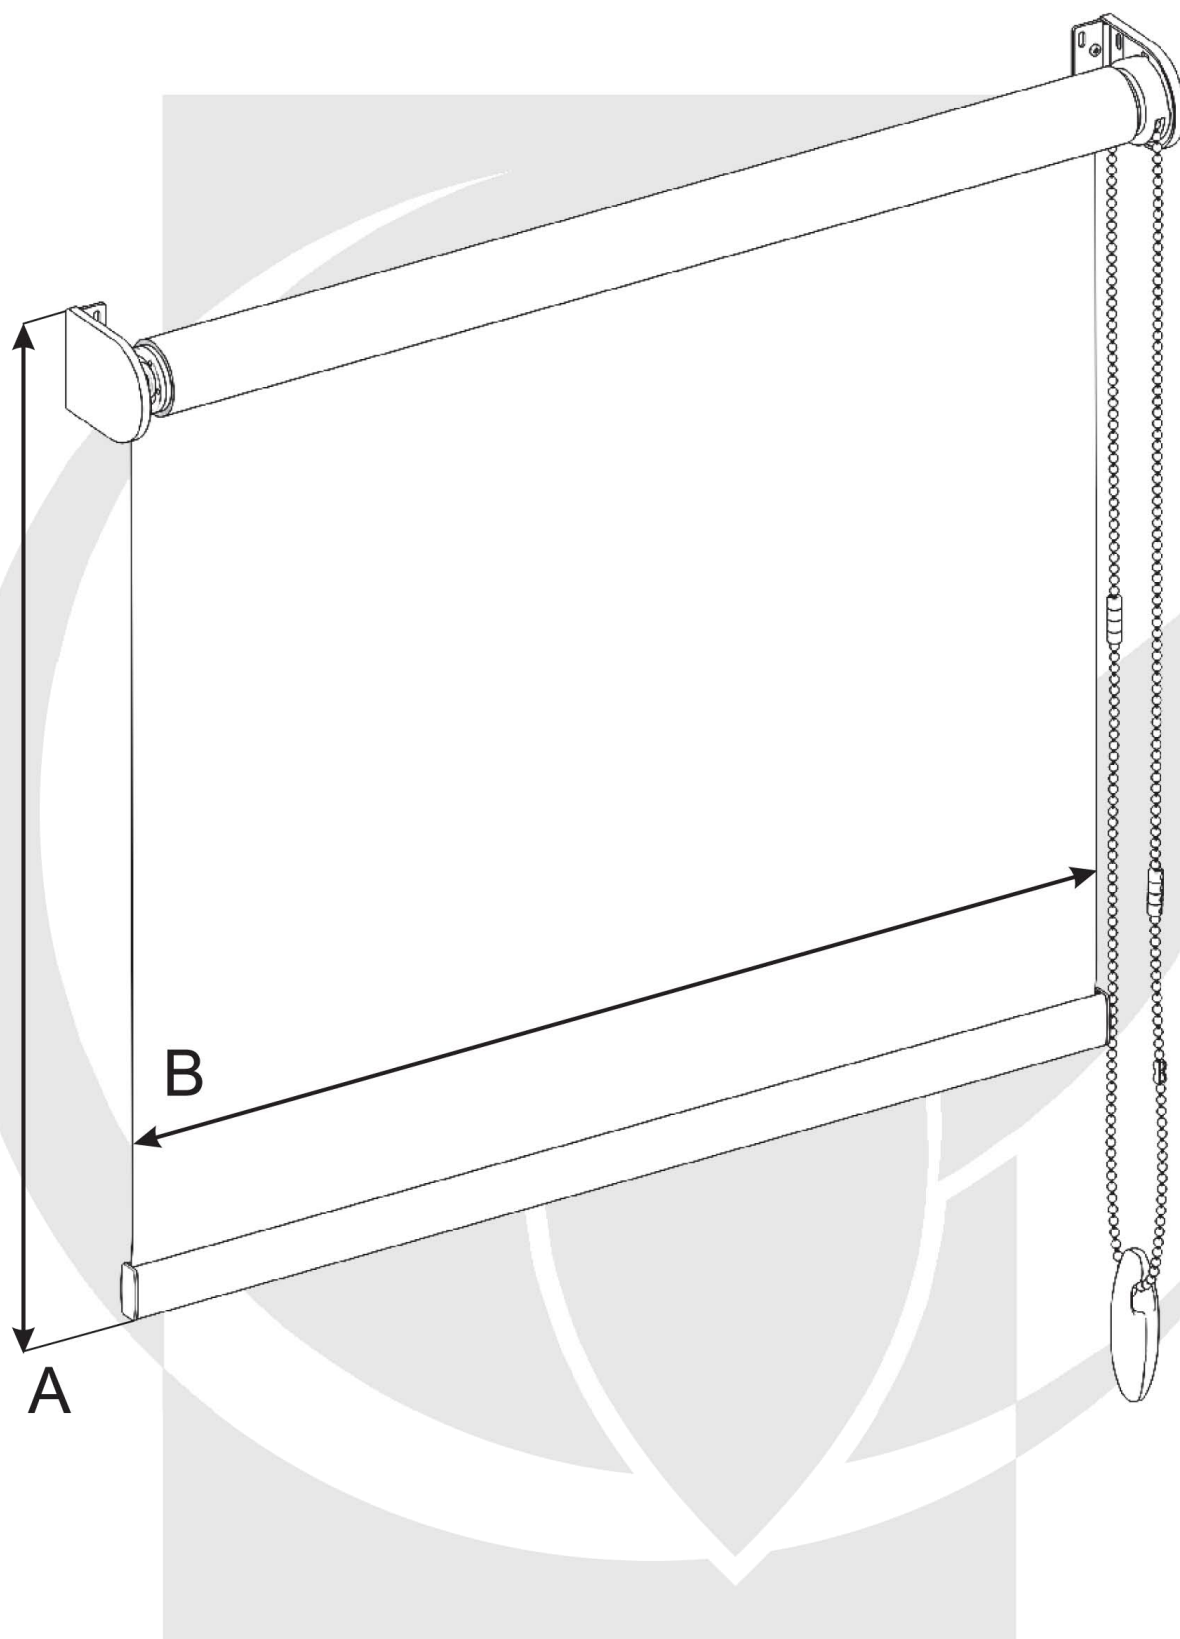


A - wysokość rolety

B - szerokość tkaniny podawana przy składaniu zamówienia. Różnica między szerokością całkowitą z boczками a tkaniny wynosi: 42 mm.


Montaż boczaków - do ściany.

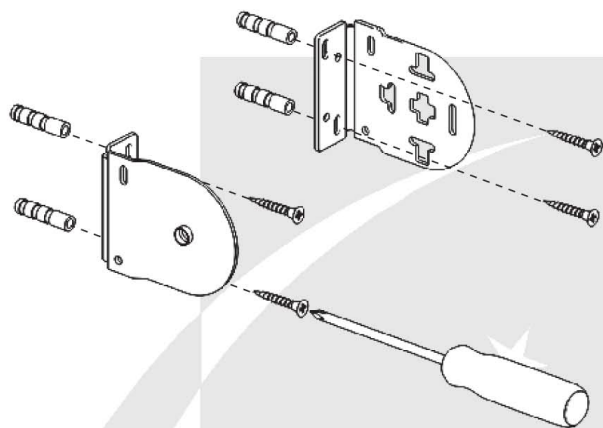


Montaż boczaków - do sufitu.

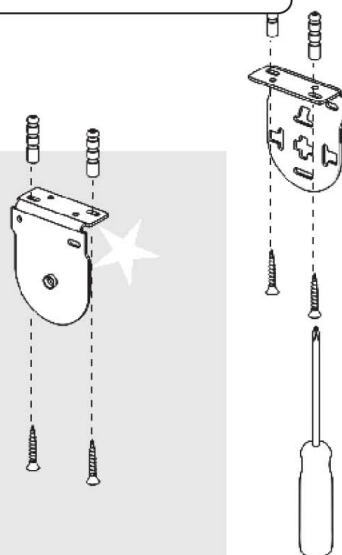


Montaż rolety.

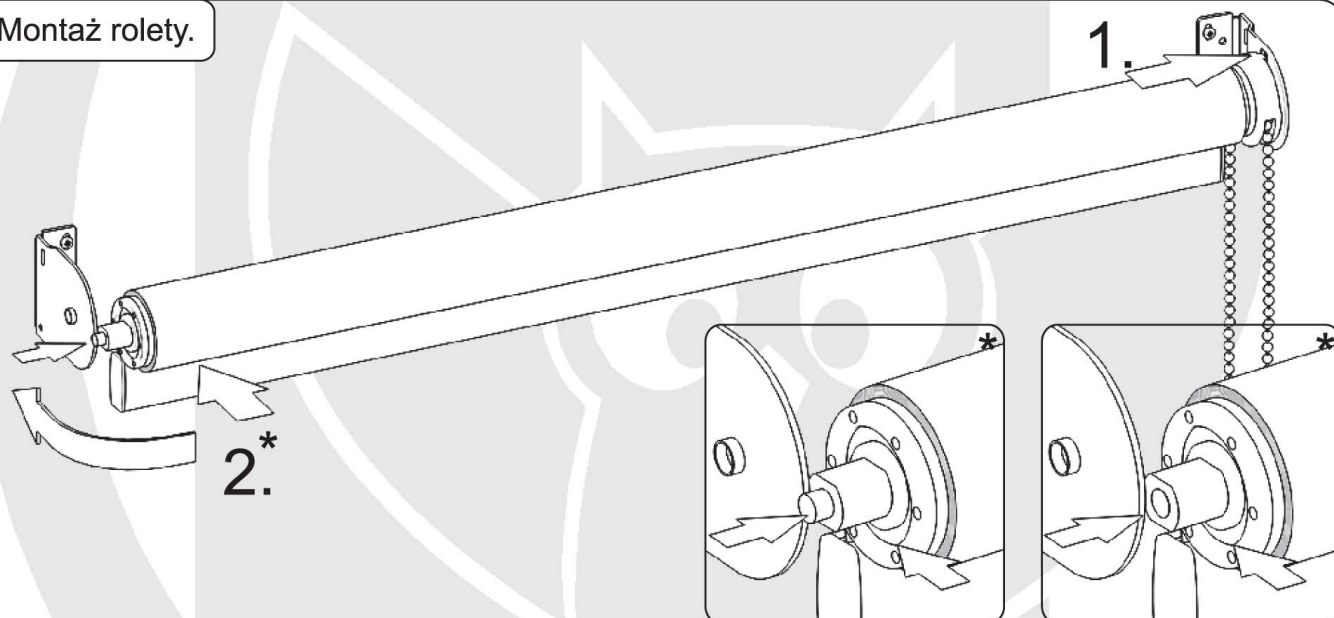


Regulacja pozycji boczaków - lewy.

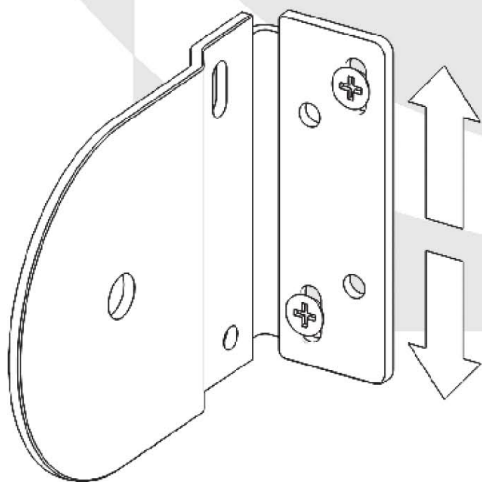



Regulacja pozycji boczaków - prawy.

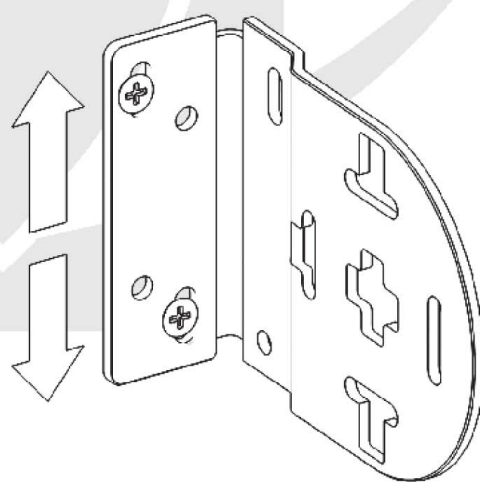

Montaż pokryw maskujących oraz ograniczników koralika.

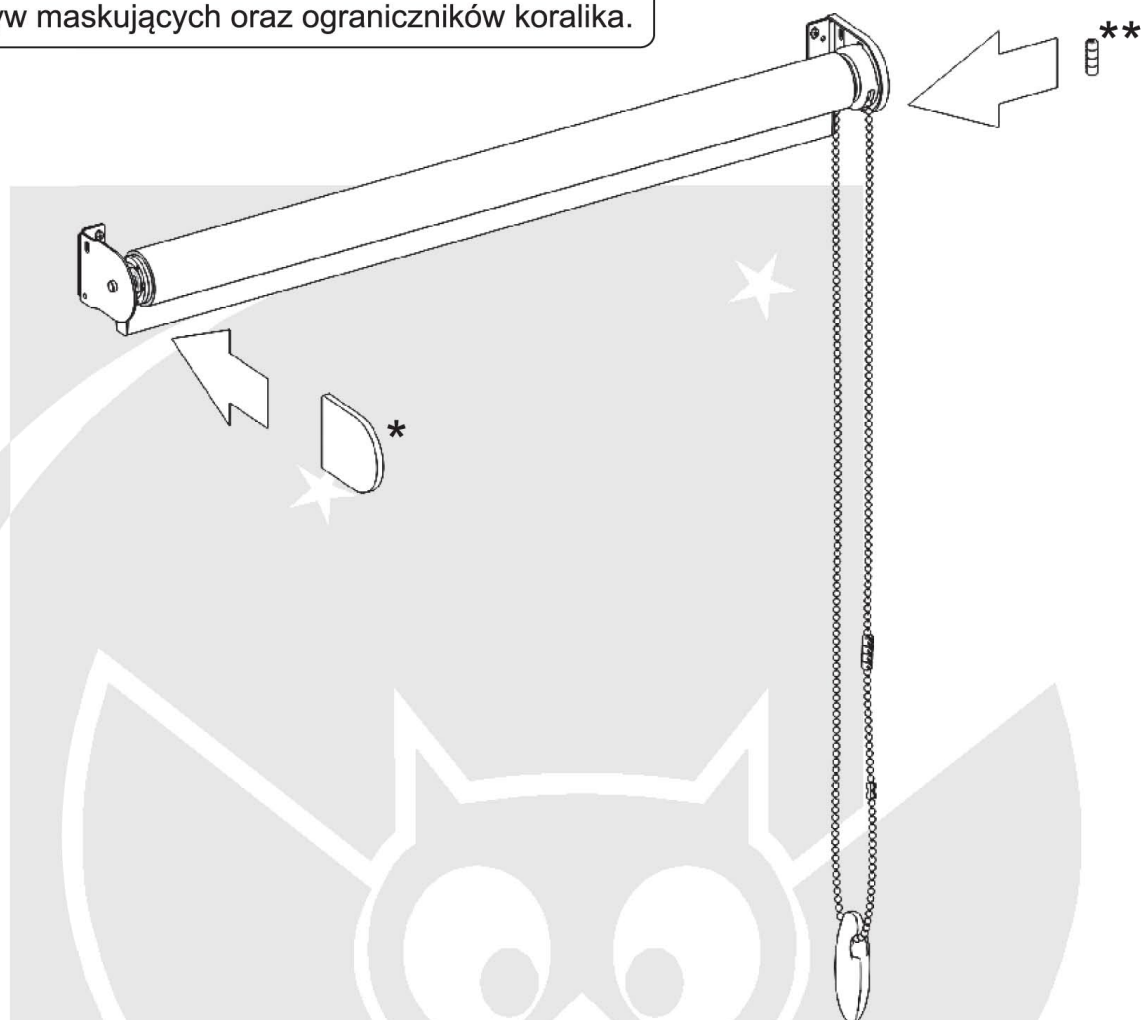


Ogranicznikami koralika ustawić maksymalne górne i dolne położenie tkaniny.

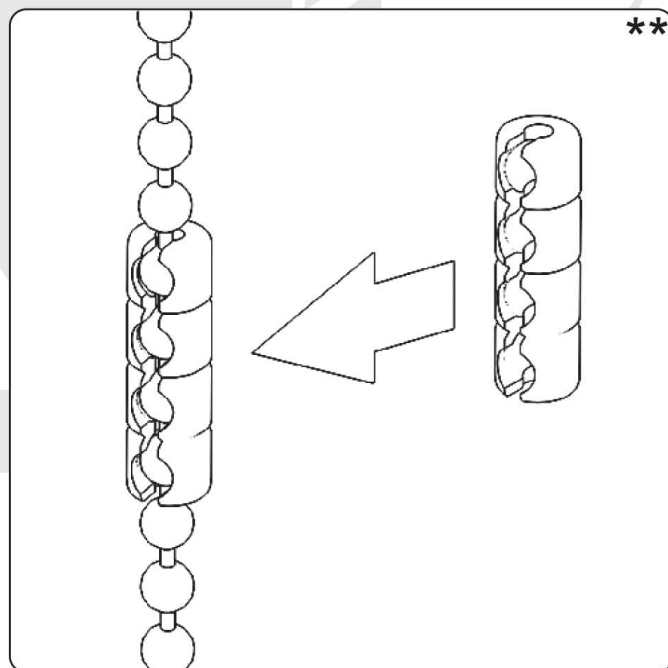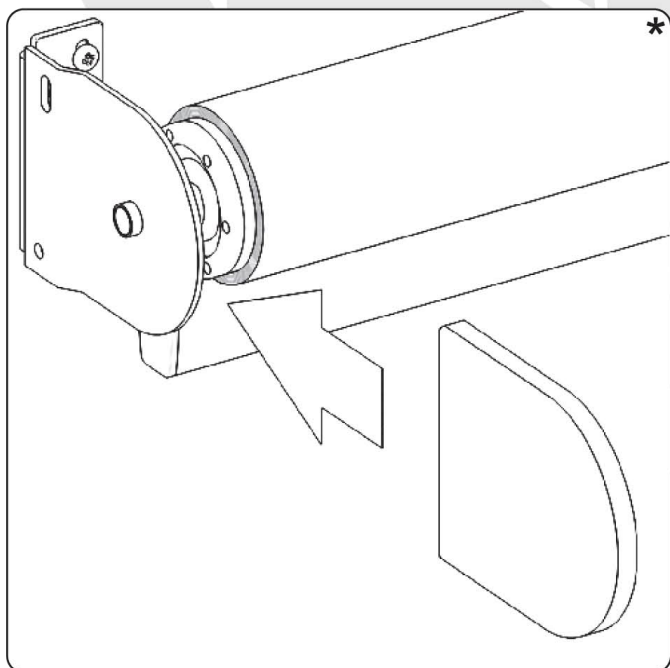

OSTRZEŻENIE!

Małe dzieci mogą udusić się pętlą utworzoną przez sznury, łańcuszki i paski ciągnące oraz sznury operujące zasłoną okienną. Mogą również owinąć sznur wokół szyi. Dla uniknięcia zadzierzgnięcia pętli i zaplątania, utrzymywać sznury poza zasięgiem małych dzieci. Odsunąć łóżka, łóżeczka dziecięce i meble od sznurów zasłon okiennych.

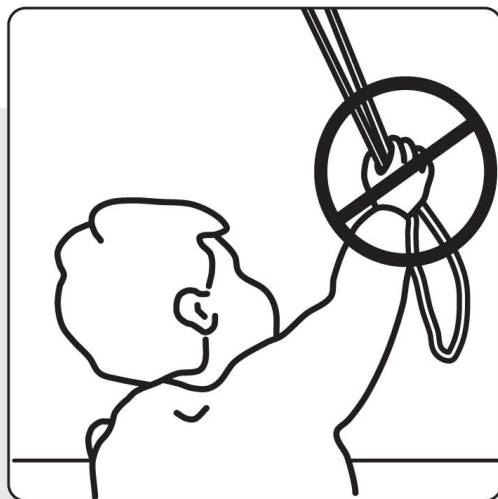

W celu wyeliminowania ryzyka uduszenia, roleta została wyposażona w zrywalny łącznik koralika. Wg. normy: **EN 13120:2009 + A1:2014.**

